




### 時計の取り回し方法

#### ■リューズの位置と操作

リューズは下記のイラストのように引き出して使います。

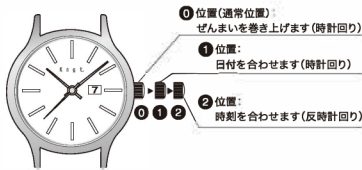

日付は31日程度です。  
3, 5, 7, 10, 12月の初めには日付を修正してください。

#### 注意

午後9時～午前2時の時間帯には日付合わせをしないでください。この時間帯に日付を合わせると、故障の原因となる場合があります。また、翌日になって日付が変わらなくなることがあります。時計の針が午後9時～午前2時の時間帯にある場合は、リューズを②位置にして午前2時より進めてから日付合わせを行ってください。

ぜんまいについて  
ぜんまいの持続時間は、充分に巻き上げられた状態から約42時間です。充分に巻き上げられた状態でも、完全に巻きだすと、安定した状態を維持することができません。

巻き上げのめやす この時計は、機械式自動巻時計(手巻き機構つき)です。

#### □自動巻

腕に着けて使用すると、日常の腕の動きでぜんまいが巻き上げられます。1日8時間以上携帯するようにしてください。アラークワーク等の腕の動きが少ない場合は巻き上げが不足することがあります。そのときは手で巻き上げてください。

#### □手巻き

リューズを①の位置で回すと、ぜんまいが巻き上げられます。時計が止まった状態から、リューズを約40回転させること、ぜんまいは充分に巻き上げられた状態になります。

### ■時計・カレンダーの合わせ方

□リューズ①位置で日付を合わせます。

□リューズ②位置で

時計/分針を合わせます。

1. ぜんまいが充分に巻き上げられた状態でも、完全に巻きだすと、安定した状態を維持することができません。


2. リューズを①位置に引き出します。リューズを回して日付を前日に合わせます(合わせたい日付の前日に合わせます)。



4. リューズ②を反時計回りに回して分針/時計回りに進め、日付を合わせます。

時計が午前0時付近で、日付が変わります

7 | 8

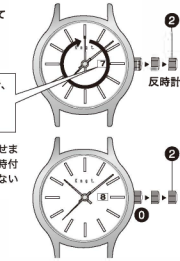

5. リューズ②を回して時刻を合わせます。日付が変わるところが午前0時付近です。午前と午後をまちがえないよう時刻を合わせてください。

6. リューズを①位置に戻し、セット終了です。

### ■平均日差について

気温5度～35度において腕に着けた場合、平均日差は-10+30秒秒となっています。

### ■保管について

- 電化製品、パソコン、AV機器、携帯電話など磁気を発するものや、静電気の影響のあるところには近づけないでください。強い磁気が発生する場所に長時間放置しますと部品が磁化し、故障の原因となることがあります。磁気抜きは保証期間中でも有償となりますのでご注意ください。
- 5℃以下及び35℃以上の環境では機能が低下したり、停止したりする場合がございます。またこのような場所に放置しますと故障の原因となる場合がございますのでご注意ください。
- 強い振動のあるところに放置しないでください。
- 極端に埃の多いところに放置しないでください。
- 温泉や防虫剤の入った引き出しなど特殊な環境に保管しないでください。

### ■保証規定

- この時計は下記の保証規定により保証いたします。
- 1. お買い上げ後3年間の保証期間内に、取扱説明書に沿った正常なご使用状態で、万が一不具合が生じた場合には、無料で修理・調整いたします。
- 保証の対象品はムーブメントです。それ以外は保証の対象外です。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

- 2. 次のような場合には、上記の保証期間内あるいは保証対象部分であっても有償修理となります。
- (a) 誤ったご使用や、不注意による故障または破損。
- (b) 火災、水害または地震など、天災地災による故障または破損。
- (c) 不当な修理や改造による故障または破損。

- 日当たりの良いところや強い光のあたる場所に長時間放置すると文字盤が変色する場合があります。文字盤の色は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 薬品の蒸気が発散しているところや薬品を触れるところに放置しないでください。

### ■その他の注意事項

#### 【目録のお手入れ】

- ケース、ベルトは肌着類と同様に直接肌に接してはなりません。汚れたままにしておくことで汗の液孔口を汚したり、かぶれの原因となることがありますので、常に清潔にしてご使用ください。
- 時計を外した時は、柔らかい布等で汗や水分を拭き取るだけでケース、ベルト及びバツキの寿命が延びます。
- 【風防(ガラス)について】  
ケースに強い衝撃を与えると少しのケースの歪みで風防が割れる恐れがございますのでご注意ください。

- (d) ご使用中に生じる外観上の変化(ケース、ガラス、リューズの小さななど)
- (e) 保証書に販売店名、お買い上げ年月日の記載が無い場合、あるいは文字を書き換えられた場合。
- (f) 保証書のこの提示が無い場合。

- 3. 修理のとき、ムーブメントを交換させていただいたり、ケース、文字板、針、ガラス、バンドなどに、一部代替品を使用させていただく事もありますので、ご了承ください。
- 4. この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償で修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

《精度が安定しないときは》  
機械式時計は、油切れや摩耗などで精度が不安定になります。3~4年ごとに定期メンテナンス(ムーブメント交換含む)に出すことをお勧めします。また、長期のご使用による部品の摩耗等による性能の劣化は、修理による初期性能へのご復元が困難な場合もあります。

### ■防水について

- 日常生活防水(5気圧)は日常生活での汗や洗顔時の水漏、わか雨などに耐えることのできる程度の防水機能です。水の浸入を防ぐため、水の中に入れてしまうような環境での使用はできません。
- 浸水の原因となりますので、ご使用する前にリューズがしっかり押し込まれていることを必ずご確認ください。
- 水がこぼれたままリューズを回したり、引き出したりしないでください。時計内部に水分が入る場合がございます。
- ※誤った使用による水入りでの修理に関しては保証期間内でも有償になります。

### ■かぶれやアレルギーについて

- かぶれやすい体質の人の体質によっては、皮膚にかゆみやかぶれをきたすことがあります。かぶれの原因として、以下のことが考えられます。
- ・金属、皮革に対するアレルギー
- ・時計本体及びベルトに発生した錆び、汚れ、付着した汗等
- 万が一肌に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

### ■その他、携帯上にご注意いただきたいこと

- 転倒時や他人との接触などにおいて、時計の装着が原因で思わぬ怪我を負う場合がありますのでご注意ください。
- 特に乳児を抱いたりする場合は、時計に触れることで怪我を負ったり、アレルギーによるかぶれを起したりする場合がありますので十分にご注意ください。

### 製品仕様

- 品番 AT-38
- 使用石数 24石
- 型式 機械式自動巻時計
- 時間精度 平均日差-10秒+30秒(常時時:5℃~35℃)
- 表示機能 針(時、分、秒);日付
- 振動数 28,800振動/時間
- 駆動方式 ぜんまい巻き(自動巻き+手巻き)
- 持続時間 約42時間
- 防水 5気圧

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
※精度は静的精度です。使用条件や使用環境(ぜんまいの巻き上げ程度/携帯時間/時計の姿勢/周囲温度など)により精度範囲を超える場合があります。

# ゼンマイの巻上げについてのご注意!

この時計は自動巻き(手巻き付)機械式時計です。

ゼンマイは時計を腕につけた状態で、日常生活の腕の動きで自然に巻くことができます。

※目安：1日10時間以上の着用で、60～70%の巻き上げ量となります。  
また、補助機能として、手動でリューズを回してゼンマイを巻くこともできます。

手動での巻き過ぎは、故障の原因に繋がりますので、止まっている時計を使用する前に、数回巻いて始動させるため以外では、使用を控えて頂くことをおすすめしています。